
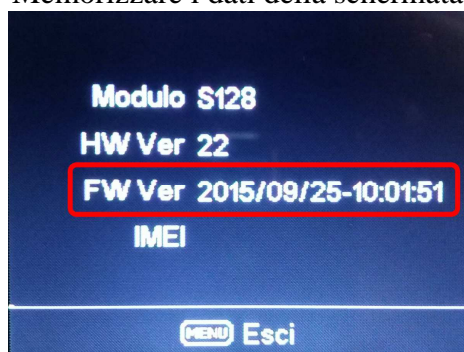


1. Accendere la HD CAM GSM in modalità SETUP:


- a. Premendo il tasto MENU selezionare la scheda **SISTEMA** ;
- b. Premendo il tasto ▼ (freccia giù) selezionare la voce **INFO** e premere ok
- c. Memorizzare i dati della schermata visualizzata




- d. Spegner la HD CAM GSM
2. Prendere una scheda SD e formattarla.
3. Copiare sulla scheda SD il file FWS100.bin, *che potete scaricare dal nostro sito nella pagina dedicata alla HD CAM GSM, alla voce **AGGIORNAMENTO FIRMWARE 10.15***
4. Inserire la scheda SD nella HD CAM GSM
5. Portare l'interruttore della HD CAM GSM in posizione SETUP e contemporaneamente premere il tasto PLAYBACK



LA FOTOTRAPPOLA EMETTERA' UN SUONO DIVERSO DA QUELLO TRADIZIONALE E POI SI AVVIERA' NORMALMENTE.

6. Premendo il tasto MENU selezionare la scheda **SISTEMA** ;
7. Premendo il tasto ▼ (freccia giù) selezionare la voce **INFO** e premere ok

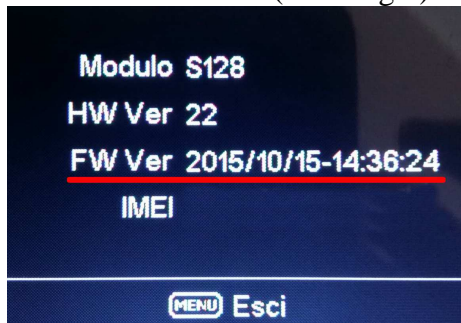

SE LA VERSIONE FW E' UGUALE A QUELLA DELLA FOTO, L'AGGIORNAMENTO E' STATO ESEGUITO CORRETTAMENTE.

E' ORA NECESSARIO ESEGUIRE NUOVAMENTE LA CONFIGURAZIONE DELLA HD CAM GSM PER L'INVIO IN GSM O GPRS A SECONDA DEL TIPO DI TRASMISSIONE PREFERITA.