

MANUALE D'ISTRUZIONE TRAP-CAR e CONFIGURAZIONE GSM/GPRS



Index

1.	Introduzione	3
2.	Dati Tecnici	4
3.	Identificazione delle Parti	5
4.	Contenuto della Confezione	6
5.	Installazione delle batterie e della SD.....	6
6.	Programmazione della Camera	7
	Modalità Playback (riproduzione)	7
	Modalità Preview (anteprima).....	8
6.1	Modalità Programmazione della Camera	8
6.2	Programmazione della camera (Base).....	10
6.2.1	Impostare Modalità Foto o Video	10
6.2.2	Impostare la Data.....	10
6.2.3	Impostare l'Orario.....	11
6.2.4	Impostare il Ritardo	12
6.2.5	Impostare la sensibilità del PIR	12
6.2.6	Impostazione parametri (camera in modalità Foto)	13
6.2.7	Impostazione parametri (camera in modalità Video)	15
6.3	Programmazione della Camera (Avanzata).....	18
6.3.1	Impostazione Modalità Status (PIR, Time-lapse)	18
6.3.2	Impostare l'ora di Utilizzo della Camera	18
6.3.3	Impostare l'Intervallo TL	19
6.3.4	Impostare la Targa dell'Auto.....	20
6.3.5	Imposta l'ID della Camera	21
6.3.6	Impostare il Flash IR.....	21
6.3.7	Formattare la Scheda di Memoria SD	22
6.3.8	Riportare la Camera all'Impostazione Iniziale	23
6.4	Impostare GSM (Dopo aver collegato l'Adattatore Trasmittente)	23
6.4.1	Impostare i Limiti d'Invio	24
6.4.2	Impostare Invia a	27

6.4.3	Mostra Telefono	28
6.4.4	Mostra Email	28
6.4.5	Impostazioni SIM	29
6.4.6	Impostare Scarica TL	29
7	Utilizzo della Camera	30
7.1	Montaggio della Camera	30
7.2	Accendere la Camera	30
7.3	Provare l'Area di Copertura della Camera	30
7.4	Proteggere la Camera	31
7.5	Lettura Stato Batterie	31
8	Visionare le Foto e i Filmati al Computer	32
9.	Glossario	32
 APPENDICE		
	Installazione del software "GSM.txt" sul Computer	36
	Impostazione Limiti di Trasmissione	36
	Impostazione Invia a	36
	Impostazione Camera da remote via Message	39
	Salvataggio "GSM.txt" sulla SD	39

1.Introduzione

Complimenti per aver acquistato la camera digitale HunterEye ST000 & ST000N. Questa camera esplorativa è progettata con **Doppio Sensore e Doppia lente**, può riprendere foto e filmati di alta qualità. Consente di ottenere foto e video ad alta risoluzione di giorno, allo stesso modo di notte. Registra l'attività della natura selvaggia e aumenta la sicurezza personale grazie alle sue modalità d'impiego tramite foto o video, senza risentire delle condizioni ambientali avverse.

Nuove Caratteristiche:

- Lavora utilizzando doppio sensore e doppia lente
- Velocità di scatto inferiore a mezzo secondo
- 56 LED IR: disponibile in visibile (Modello: ST000) e invisibile (Modello: ST000N)
- Risoluzione foto fino a 10.0MP
- Video Full HD 1080P con Audio
- Possibilità di definire diverse dimensioni di video o foto
- Schermo a colori TFT da 2,5" per facilitare le impostazioni di foto e video
- Passaggio rapido da Foto a Video e viceversa
- Compatibile MMS/GPRS
- Localizzazione GPS (quando collegato all'adattatore trasmittente)
- Fotografa con chiarezza la targa delle auto
- Stampa Nome Camera, longitudine e latitudine sulle foto
- Impostazione manuale del periodo di sorveglianza.

Caratteristiche Principali:

- ◆ Doppia camera giorno e notte, di giorno: 5MP, 8MP, 10MP; di notte: 1MP, 3MP, 5MP
 - ◆ 5.0MP effettivi, interpolate a 10.0MP
 - ◆ Rapida velocità di scatto, meno di 0.5 secondi
 - ◆ 56 LED IR
 - ◆ 1/2.5" CMOS e 1/3" CMOS
 - ◆ Schermo a colori TFT da 2,5" per facilitare le impostazioni di foto e video
 - ◆ Filmati da 5 a 30 secondi con audio:
Dimensioni filmato diurno: HD 1080P, 960P, 720P; Dimensioni filmato notturno: HD 960P, 720P
 - ◆ Compatibile MMS/GPRS
 - ◆ Fotografa con chiarezza la targa delle auto
 - ◆ Funzione Time lapse
 - ◆ Regolatore sensibilità sensore PIR
 - ◆ Stampa data, ora, Nome Camera, longitudine e latitudine sulle foto
 - ◆ **Alimentazione: 12V, batterie 1*8 AA**
 - ◆ Dimensioni ridotte (117mm * 146mm * 75 mm)
 - ◆ Attacco per treppiede
 - ◆ Resistente all'acqua
- * Longitudine e Latitudine sono stampati se la camera è collegata all'Adattatore Trasmittente.

2. Dati Tecnici

Nome del Prodotto	Digital Scout Camera
Modello Numero	ST000 Visibile, ST000N Invisibile
Tipo Sensore	1/3" CMOS, 1/2.5" CMOS
Pixel Efficaci	Giorno: 5MP Notte: 1MP
Focale lente	F1.65 (notte) / F3.0 (giorno)
Angolo Copertura Lente	Giorno: 50° Notte: 55°
Velocità Scatto	<0.5 secondi
IR Flash	A scelta Visibile/Invisibile
Number di LED IR	56 LED
Schermo	TFT LCD 2.5"
Regolatore Distanza PIR	Si
Distanza massima visione notturna	25M (Visibile)/20M(Invisibile)
Ritardo	5 sec. – 10min. (Default 10 sec.)
Modalità Time Lapse	Si (1m~24h)
Orario utilizzo	00H~00H
Multi-scatto	2-10pcs
Risoluzione Immagine Selezionabile	Giorno: 5MP, 8MP, 10MP (Default 5MP) Notte: 1MP, 3MP, 5MP (Default 1MP)
Audio	Si
Risoluzione Video	Dimensioni filmato diurno: HD 1080P, 960P, 720P (Default 720P) Dimensioni filmato notturno: HD 960P, 720P (Default 720P) Lunghezza filmato: Impostare (5-30s) (Default 10s)
Compatibile MMS/GPRS	Si
Targa Auto	Si
Note sulla Foto	Fase Lunare, Data, Ora, Temperatura, Nome Camera, Longitudine e Latitudine
Linguaggio Menu	Inglese
Alimentazione Supplementare	DC-In 12Volts 1500mA (1.5A) corrente minima
Alimentazione	12V, 8AA batterie.
Dimensioni	146mm X 117mm X 75mm
Attacco treppiede	Si
Resistente all'acqua	Si

3. Identificazione delle Parti





4. Contenuto della Confezione

Modello HunterEye ST000 & ST000N Digital Scouting Camera

- Manuale utente
- Cavo USB
- Kit di montaggio

5. Installazione delle batterie e della SD


La camera esplorativa digitale HunterEye ST000 & ST000N è progettata per lavorare con 1x8 batterie *AA. Si raccomanda di usare batterie Alkaline.

NOTA: quando si inseriscono o rimuovono le batterie, la camera deve essere spenta in OFF.

Non mescolare batterie usate e nuove.

Non mescolare batterie di tipo diverso—usare tutte batterie Alkaline o tutte al Lithio.

- ▲ Assicurarsi che il voltaggio e la polarità (+/-) siano corretti prima dell'accensione. In caso contrario, si rischia di danneggiare la camera.

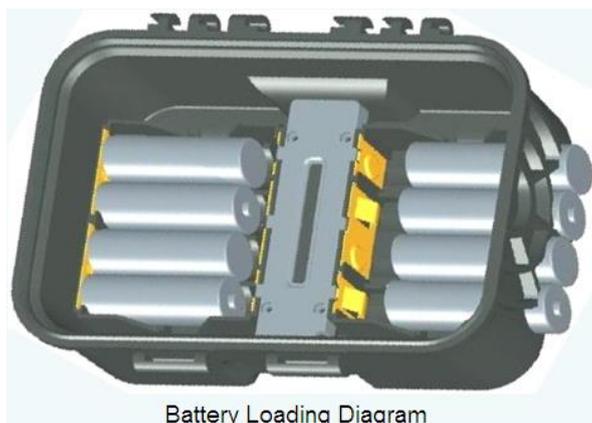

Il segno della batteria "  " apparirà sul display della camera all'accensione.

-  Capacità Batteria 100%-60%
-  Capacità Batteria 60%-40%
-  Capacità Batteria 40%-10%
-  Capacità Batteria 10%-00%

Memoria

La camera esplorativa digitale HunterEye ST000 & ST000N prevede l'espansione della sua memoria fino a 32GB, mediante una scheda di memoria SD (opzionale) che può essere installata nel suo apposito alloggiamento.

Inserire la scheda di memoria SD

La camera deve essere spenta su OFF, quando si installa o si rimuove la memoria.

- Inserire la SD nel suo alloggiamento, facendo attenzione che il verso sia corretto, basta seguire la direzione impressa sulla camera.
- Per togliere la SD, premere su di essa e estrarre delicatamente.

▲ La memoria SD deve essere vergine (non deve essere stata utilizzata da altri dispositivi), se si utilizza una SD che proviene da altre camere, formattarla prima di usarla nella nuova camera.


6. Programmazione della Camera

La camera esplorativa digitale HunterEye ST000 & ST000N prevede quattro modalità: "Trail camera", "Playback", "Preview" e "Setting". Queste quattro modalità vengono selezionate dai pulsanti "Su", "Giù", "Sinistra", "Destra". Quando si accende la camera, questo è ciò che si vede:



Modalità Playback (riproduzione)

Selezionare "playback" con il pulsante "Destro" e premere "OK." La camera va in "Playback", dove l'utente può rivedere le foto e i video registrati nella camera, o cancellare le foto e i video, etc.

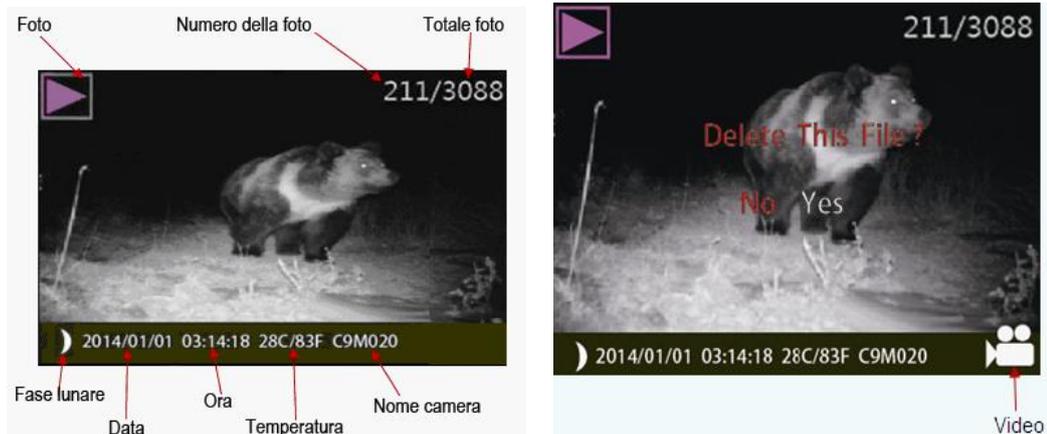

Cancellazione Foto/Video

- Mettere la camera in modalità playback
- Premere "Su" per mostrare "Cancellazione File ?"
- Premere "Sinistro", "Destro" per scegliere "cancella" o "conferma"
- Premere "OK" per confermare, così viene cancellata la foto mostrata o premere "Setup" per uscire

Modalità Preview (anteprima)

Accendere la camera, selezionare "PREVIEW" con il tasto "Sinistro" e premere "OK." La camera va in modalità "Anteprima", dove l'utente può vedere un'anteprima dell'inquadratura e fare foto e video.




Se l'Adattatore Trasmittente è collegato, l'icona "📶" appare sullo schermo

Fare Foto/Video

- Mettere la camera in modalità "anteprima"
- Premere "ok" per fare foto o video
- Premere "setup" per uscire e continuare su altri menu o impostazioni.

6.1 Modalità Programmazione della Camera

L'impostazione di questa camera è molto semplice. Accendere la camera e andare su "Setting" (Modalità Impostazioni). La camera mostra ciò che segue.

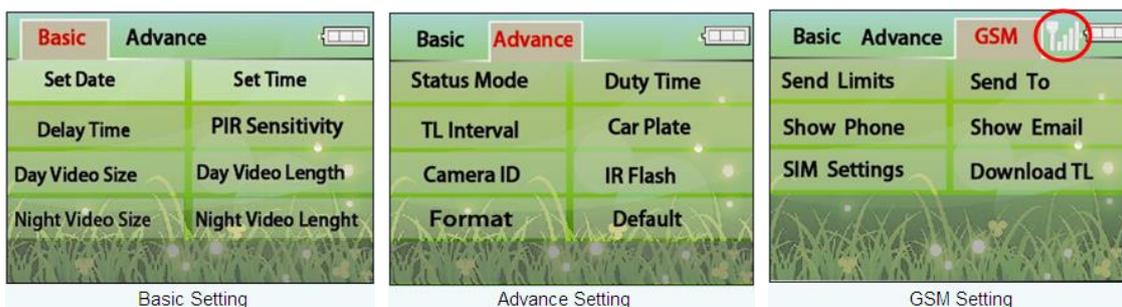

La scheda "GSM" e relative funzioni appare solo se l'adattatore GSM è collegato.

Se l'Adattatore Trasmittente è collegato, l'icona  appare sullo schermo

Voci di Menu


Imp.Base		Voci	Opzioni
	1	Data	MM/GG/AAAA
	2	Ora	HH:MM
	3	Ritardo	MM:SS (5s-10m) (Default 10s)
	4	Sensibilità PIR	Alta, Bassa
Mod. Foto	5	Dim. Foto diurne	5M, 8M, 10MP(Default 5MP)
	6	N.ro Foto diurne	1-10pcs (Default 1pc)
	7	Dim.Foto notturne	1M, 3M, 5M (Default 1MP)
	8	N.ro Foto notturne	1-10pcs (Default 1pc)
Mod. Video	5	Dim. Video diurno	720P, 960P, 1080P (Default 720P)
	6	Lungh. Video diurno	5-30s (Default 10s)
	7	Dim. Video notturno	720P, 960P (Default 720P)
	8	Lungh.Video notturno	5-30s (Default 10s)
Imp.Avanzata		Voci	Opzioni
	9	Modalità Stato	PIR, TL o Entrambi (Default PIR)
	10	Tempo utilizzo	HH:MM (Inizio) ~ HH:MM (Fine)
	11	Intervallo TL	1M~24H (Default 1ora)
	12	Targa Auto	Off/Veloce/Super (Default Off)
	13	Camera ID	A-Z, 0-9 (6 lettere o numeri)
	14	IR Flash	Piena Luce/mezza luce (Default piena luce)
	15	Formattare	Formatta SD Cancella/Conferma
	16	Default	Cancella/Conferma
Imp.GSM		Voci	Opzioni
1	Limiti Invio	Instante	Max: 0-99pcs (Default 99pcs)
		Tempo utilizzo	Spazio:0-9pcs (Default 9pcs)

		Rapporto giornaliero	HH:MM
		Spento (OFF)	
2	Invia a	MMS. Cellulare	
		MMS. Email	
		MMS. Entrambi	
		GPRS. Email	
3	Mostra Cell.	P1.P2.P3	Mostra numeri MB
4	Mostra Email	E1. E2	Mostra email
5	Impostazione SIM	Consente l'invio di SMS per impostare la camera da remoto	ON/OFF
6	Scarica TL	Scarica impostazione 2G, attendere...	

6.2 Programmazione della camera (Base)

In questa sezione, viene illustrato come impostare la camera.

6.2.1 Impostare Modalità Foto o Video

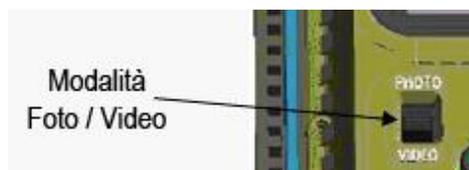

Questa camera ha due modalità di utilizzo: una per le foto un'altra per i video. Se l'interruttore sta su "Foto", si può impostare la dimensione delle foto e il loro numero (giorno e notte). Se sta su "Video", si può impostare la risoluzione del video e la lunghezza (giorno e notte). (Vedi capitoli 6.2.6 – 6.2.7 per le istruzioni dettagliate).

6.2.2 Impostare la Data

Impostare la data prima dell'uso, in modo tale che l'utente possa avere il mese, il giorno e l'anno stampato sulla foto.



- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare il menu "SET DATE"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SU" e "GIU" per selezionare il numero del mese
- Premere "DESTRA" per confermare, e "SU" e "GIU" per selezionare il numero del giorno
- Premere "DESTRA" per confermare, e "SU" e "GIU" per selezionare il numero dell'anno
- Premere "OK" per confermare.
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.3 Impostare l'Orario

Impostare l'ora prima dell'uso, in modo tale che l'utente possa avere l'orario stampato sulla foto.




- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "SET TIME"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SU" e "GIU" per selezionare l'ora "HH".
- Premere "DESTRA" per confermare, e "SU" e "GIU" per selezionare i minuti.

- f) Premere "OK" per confermare.
- g) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.4 Impostare il Ritardo


Il ritardo viene utilizzato per impostare il numero di minuti e secondi durante i quali la camera è in pausa fra uno scatto e l'altro del PIR. Questa impostazione va da 5 secondi a 10 minuti. Il ritardo preimpostato è 5 sec.

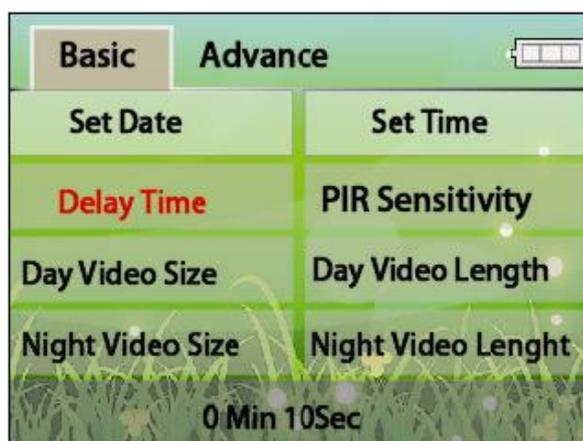

- a) Accendere la camera
- b) Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "RITARDO"
- c) Premere "OK" per confermare
- d) Premere "SU" e "GIU'" per selezionare i minuti "Min".
- e) Premere "DESTRA" per confermare, e "SU" e "GIU'" per selezionare i secondi "Sec"
- f) Premere "OK" per confermare
- g) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.5 Impostare la sensibilità del PIR

Questa camera ha 2 livelli di sensibilità per il PIR. Scegliere "High" (alta sensibilità) quando il clima è caldo, scegliere "Low" (bassa sensibilità) quando il clima è freddo. Se si desidera che la camera operi su grande campo o che rilevi piccolo animali, scegliere sempre "High".

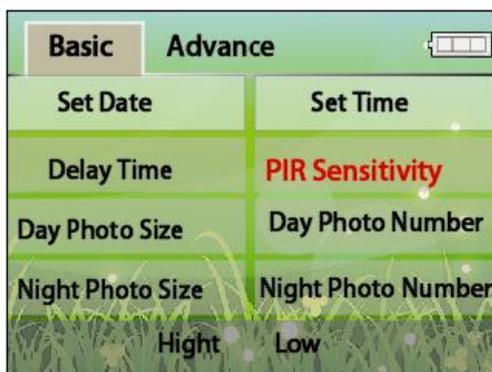


- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "PIR Sensitivity"
- Premere "DESTRA" e "SINISTRA" per scegliere tra High e Low.
- Premere "OK" per confermare quando è evidenziata di rosso la voce che si preferisce.
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.6 Impostazione parametri (camera in modalità Foto)

✧ L'interruttore deve stare su Foto.

6.2.6.1 Impostare le Dimensioni delle Foto

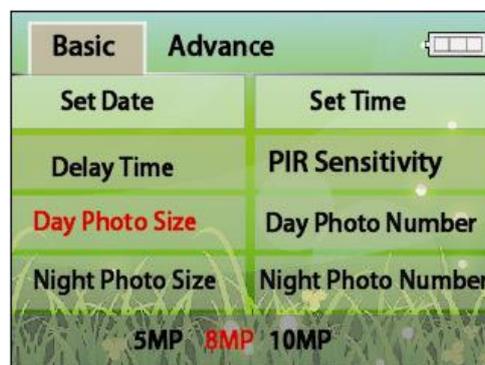


- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Day Photo Size"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare 5MP, 8MP o 10MP.
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.6.2 Numero Foto Diurne



- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Day Photo Number"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SU" e "GIU" per selezionare 1-10pcs
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.6.3 Dimensione Foto Notturne

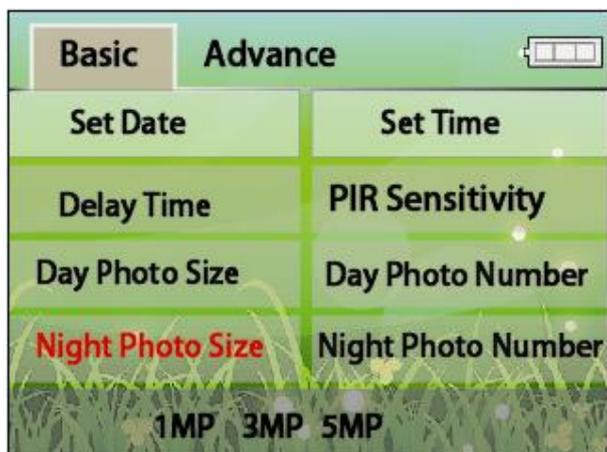

- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Night Photo Size"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare 1MP, 3MP or 5MP
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.6.4 Numero Foto Notturne




- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Night Photo Number"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SU" e "GIU" per selezionare 1-10pcs
- Premere "OK" per confermare
- Premere Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.7 Impostazione parametri (camera in modalità Video)

✧ L'interruttore deve stare su Video

6.2.7.1 Dimensioni Video Diurni

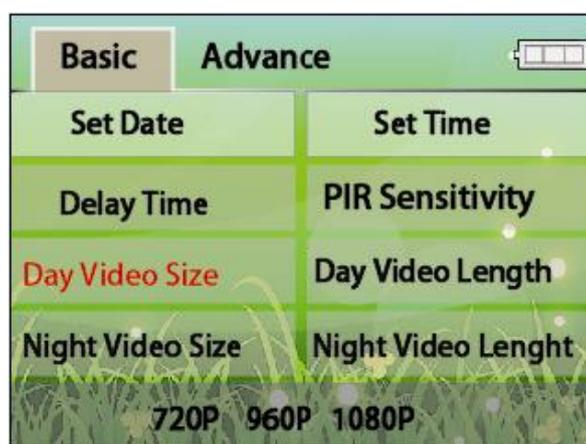

- a) Accendere la camera
- b) Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Day Video Size"
- c) Premere "OK" per confermare

- d) Premere "DESTRA" e "SINISTRA" per selezionare "720P", "960P" o "1080P"
- e) Premere "OK" per confermare
- f) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.7.2 Lunghezza Video Diurni



- a) Accendere la camera
- b) Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Day Video Length"
- c) Premere "OK" per confermare
- d) Premere "SU" e "GIU'" per selezionare 05s-30s
- e) Premere "OK" per confermare
- f) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.7.3 Dimensioni Video Notturne



- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Night Video Size"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "DESTRA" e "SINISTRA" per selezionare "720P" o "960P"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.2.7.4 Lunghezza Video Notturna



- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Night Video Length"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SU" e "GIU'" per selezionare 05s-30s
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla


prossima scelta di menu.

6.3 Programmazione della Camera (Avanzata)

6.3.1 Impostazione Modalità Status (PIR, Time-lapse)

Nel menu, si può impostare la camera per operare in un certo modo, con il PIR attivato o in modalità time-lapse. Ci sono tre diverse modalità operative.


1. PIR: Significa che la camera lavora solo su attivazione del sensore PIR.
2. TL: Significa che la camera lavora solo in modalità Time-lapse. TL significa che la camera fa la foto ad un certo intervallo di tempo. L'intervallo va da 1 minuto a 24 ore.
3. PIR+TL: Significa che la camera lavora in entrambi i modi.

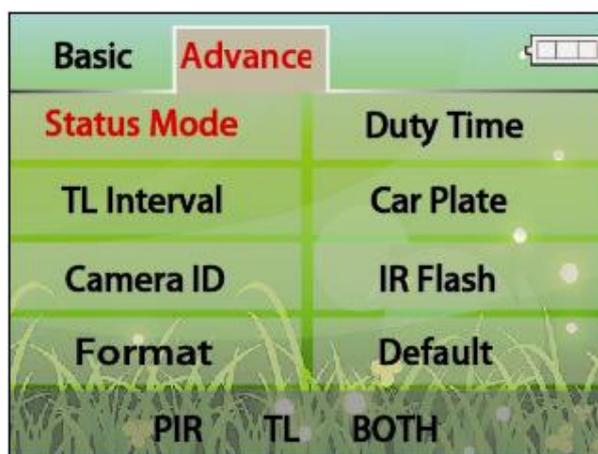

- a) Accendere la camera
- b) Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per le impostazioni "Advance"
- c) Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare la modalità "Status Mode"
- d) Premere "OK" per confermare
- e) Premere "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "PIR", "TL" o "BOTH"
- f) Premere "OK" per confermare
- g) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.3.2 Impostare l'ora di Utilizzo della Camera

L'utente può decidere di far lavorare la camera in un certo lasso di tempo. Questo interesserà tutte le tre modalità precedentemente selezionate PIR, TL o BOTH. Questo viene detto "Duty Time". La camera è preimpostata per lavorare 24 ore al giorno.

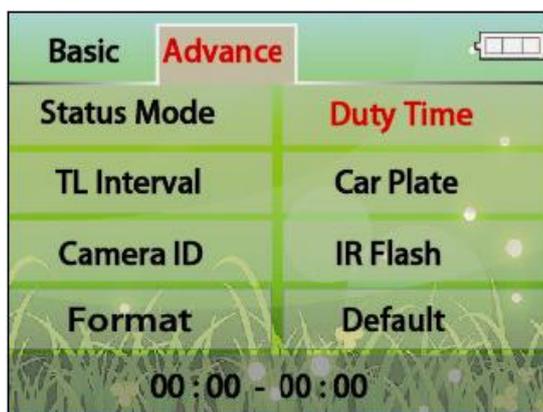


- a) Accendere la camera
- b) Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per le impostazioni "Advance"
- c) Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Duty Time"
- d) Premere "OK" per confermare
- e) Prima va impostata l'ora di partenza in HH:MM.
- f) Premere "SU" e "GIU" per selezionare e premere "DESTTRA" per confermare
- g) Poi va impostata l'ora di fine lavoro in HH:MM.
- h) Premere "SU" e "GIU" per selezionare e premere "OK" per confermare
- i) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

Per Esempio: 07:00 --- 18:00 la camera lavora dalle 7:00 alle 18:00

20:00 --- 04:00 la camera lavora dalle 20:00 alle 4:00 del giorno dopo.

6.3.3 Impostare l'Intervallo TL

Se si seleziona prima "Time-lapse" o "BOTH" (vedi capitolo 6.3.1), viene chiesto di impostare un intervallo di tempo da 1 min. a 24 ore. Per esempio, 1 min. vuol dire che la camera ottiene una foto ogni 1 min. In questo capitolo viene illustrato come impostare il Time-lapse.

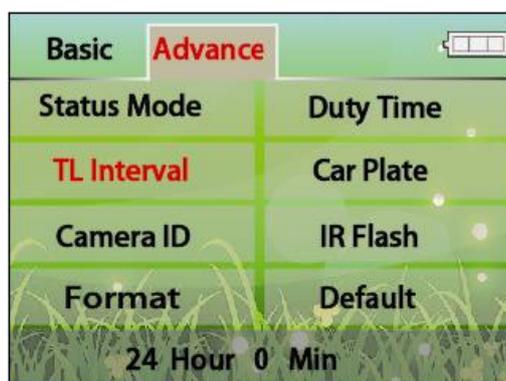

- a) Accendere la camera
- b) Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per le impostazioni "ADVANCE"
- c) Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare la modalità "Time-Lapse"
- d) Premere "OK" per confermare

- f) Premere "SU" e "GIU'" per selezionare l'ora "HH",
- g) Preme "DESTRA" per confermare
- e) Poi vanno impostati I minuti "MM", Premere "SU" e "GIU'" per selezionare.
- f) Premere "OK" per confermare
- g) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.3.4 Impostare la Targa dell'Auto

Con questa nuova funzione, si può leggere la targa di un'auto con molta chiarezza, anche se è in movimento, fornendo un'ulteriore forma di sicurezza personale.

La camera ha due modalità di scatto con differenti velocità. Si può anche disattivare questa funzione selezionando "OFF"



- a) Accendere la camera
- b) Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" fino a modalità "ADVANCE"
- c) Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" e selezionare "CAR PLATE"
- d) Premere "OK" per confermare
- h) Premere "DESTRA" e "SINISTRA" per selezionare "OFF", "1/60 s", "1/125 s", "1/250 s", "1/500 s", "1/1000 s", "1/2000 s", "1/4000 s".
- i) Premere "OK" per confermare
- j) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

NB: la logica dei tempi è la esattamente quella della tecnica fotografica.

Si consiglia:


- per eventuale osservazione faunistica o di soggetti in movimento diurna si consigliano tempi tra 1/500 e 1/4000.
- per eventuale osservazione faunistica o di soggetti in movimento notturna o in condizioni di scarsa luminosità si consigliano tempi tra 1/60 e 1/250.
- per osservazione automobilistica diurna si consigliano tempi tra 1/1000 e 1/4000.

- per osservazione automobilistica notturna in condizioni di scarsa luminosità si consigliano tempi tra 1/1000 e 1/2000.

Ovviamente sarà opportuno effettuare dei test in fase di installazione per verificare la combinazione più idonea in base alle condizioni ambientali e alle proprie esigenze.

6.3.5 Imposta l'ID della Camera


L'utente può dare un nome alla camera composto da sei lettere o numeri per distinguerla da altre. Il nome viene stampato sulle foto (Vedi sezione 6, modalità Playback).

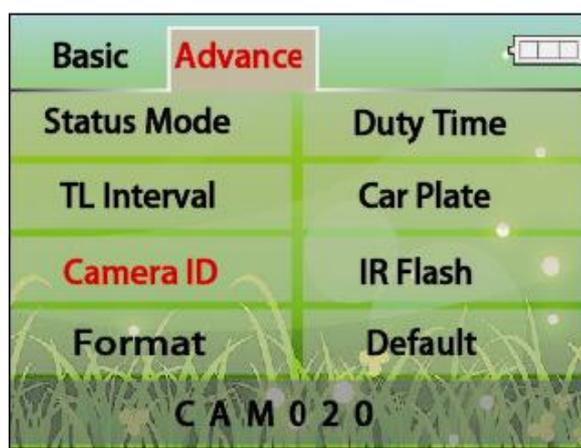

- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per impostazioni "ADVANCE"
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Camera ID"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SINISTRA" e "DESTRA" o "OK" per selezionare lettere o numeri da inserire
- Premere "SU" e "GIU" per scegliere lettere o numeri (da A fino a Z, da 0 a 9)
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.3.6 Impostare il Flash IR


Questa camera è progettata con un sistema che consente di risparmiare energia. Ci sono due opzioni "Piena Luce" e "Mezza luce". Selezionare "All Light" per ottenere immagini più brillanti o per raggiungere soggetti distanti ("Piena Luce" significa che tutti i LED sono attivati). Selezionare "Half Light" per risparmiare la batteria o per soggetti vicini alla camera ("Mezza Luce" significa che solo la metà dei LED sono operativi). Se la camera ha batterie nuove o se si desiderano immagini brillanti, utilizzare la modalità "Piena Luce".

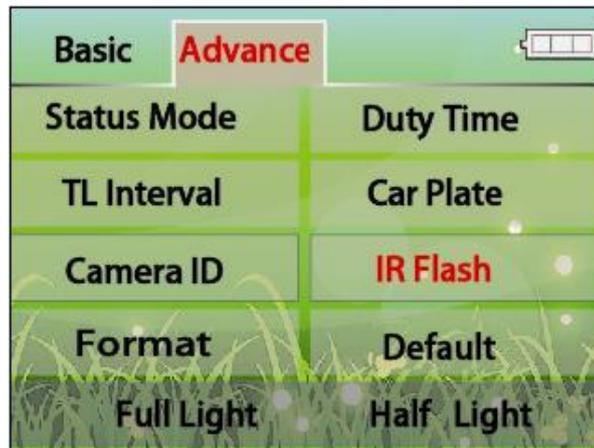

- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per impostazioni "ADVANCE"
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "IR Flash"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "All Light" o "Half Light".
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.3.7 Formattare la Scheda di Memoria SD

Formattare la scheda di memoria SD per cancellare tutte le foto presenti su di essa.

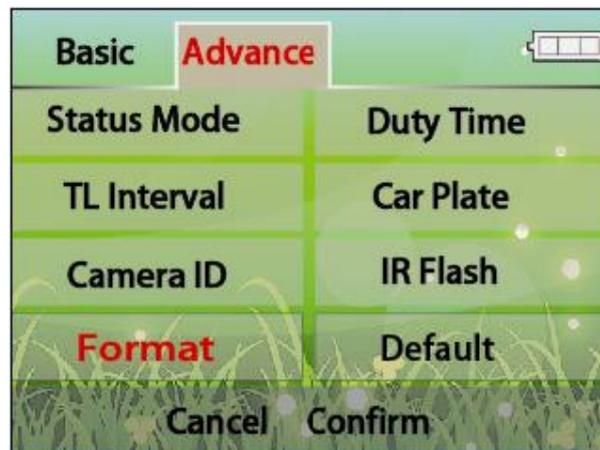


- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" fino a "ADVANCE"
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Format"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Cancel" o "Confirm"
- Premere "OK" per confermare

- g) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.3.8 Riportare la Camera all'Impostazione Iniziale

Con questa funzione del menu, si riporta la camera alle impostazioni di fabbrica.

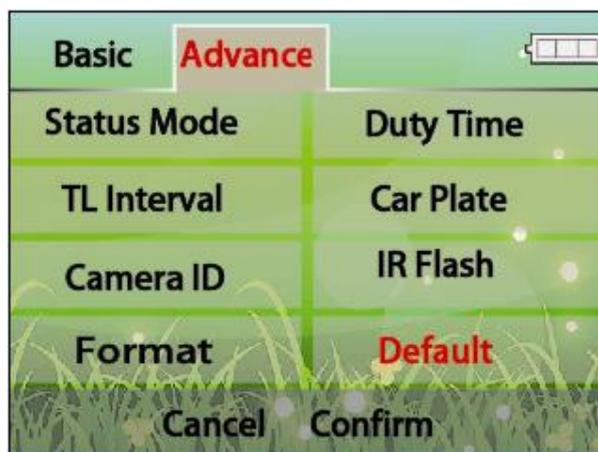

- Accendere la camera
- Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per le impostazioni "ADVANCE"
- Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Default"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Cancel" o "Confirm"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.4 Impostare GSM (Dopo aver collegato l'Adattatore Trasmittente)

▲ Per collegare l'Adattatore Trasmittente, si rimanda al suo manuale di istruzioni.

Le funzioni MMS/GPRS sono compatibili su questa camera. Se l'utente seleziona queste funzioni, lo schermo della camera mostra quanto segue:



6.4.1 Impostare i Limiti d'Invio

La camera deve essere collegata e operativa con l'adattatore MMS. Mostrerà le possibili modalità di invio delle foto.

Istant: La camera invierà le foto subito, nel caso ne facesse una o più.

Duty Time: Intervallo di tempo in cui le foto vengono inviate

Daily Report: Ad una certa ora predefinita di ogni giorno viene inviato un rapporto al cellulare dell'utente, che comprende il numero di foto fatte, lo stato della batteria, informazioni sullo stato della SD e della SIM, oltre ad altre informazioni.

Off: Disattiva la funzione MMS.



6.4.1.1 Impostare l'Istante



- Mettere la camera su GSM
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Send Limits"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Istant"
- Premere "OK" per confermare poi premere "SU" e "GIU" per selezionare "MAX" foto.
MAX: max foto (01-99), 00 (ogni foto sarà inviata), 10 (default).
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.4.1.2 Impostare l'Orario di utilizzo (GSM)




- Mettere la camera su GSM
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Send Limits"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Photo Interval"
- Premere "OK" per confermare, poi premere "SU" e "GIU" per selezionare "Send one after Every" (0-9), invia una foto ogni (01-09); default 05 (invia una foto ogni 5 immagini); per

spedire ogni immagine che viene ripresa, impostare a "00".

- f) Premere "OK" per confermare
- g) Premere "Imposta" per uscire, o continua alla prossima voce di menu

6.4.1.3 Impostare il Rapporto Giornaliero

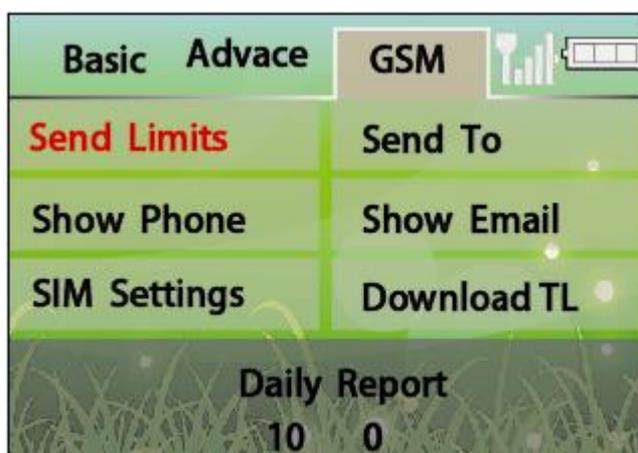

- a) Mettere la camera su GSM
- b) Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Send Limits"
- c) Premere "OK" per confermare

- d) Premere "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Daily Report"
- e) Premere "OK" per confermare, poi premere "SU" e "GIU" per selezionare l'Ora "HH"
- f) Premere "OK" per confermare, poi premere "SU" e "GIU" per selezionare Minuti "MM"
- g) Premere "OK" per confermare
- h) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

Per Esempio:

12:30 Imposta la camera per spedire un rapporto giornaliero alle 12:30 di ogni giorno

6.4.1.4 Chiudere la Funzione GSM



- Mettere la camera su GSM
- Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Send Limits"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "OFF"
- Premere "OK" per confermare, la funzione GSM viene disattivata
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.4.2 Impostare Invia a

Viene scelta la modalità di invio e i destinatari delle informazioni.

MMS Telefono: L'utente può inviare le foto ad un massimo di 3 numeri di cellulare.

MMS Email: L'utente può inviare le foto ad un massimo di 2 indirizzi e-mail.

MMS Both: L'utente può inviare le foto sia ai numeri di cellulare che agli indirizzi e-mail con i limiti previsti sopra.

GPRS Email: Le foto possono essere inviate da una e-mail all'utente o ad altri indirizzi e-mail via GPRS. Può, però, utilizzare solo la modalità "Email", "Phone" non è valido.



- Camera su modalità GSM
- Premere "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Send To"
- Premere "OK" per confermare

- d) Premere "SU","GIU","SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "MMS Phone," "MMS Email," "MMS Both," o "GPRS Email".
- e) Premere "OK" per confermare
- f) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.4.3 Mostra Telefono

Vengono mostrate le informazioni sui numeri di telefono impostati come destinatari



- a) Camera su GSM
- b) Premere "SU","GIU","SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Show Phone"
- c) Premere "OK" per confermare, mostra ogni numero di telefono in fondo allo schermo (Max: 3)
- d) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.4.4 Mostra Email

Mostra gli indirizzi e-mail impostati come destinatari.



- a) Camera su GSM
- b) Premere "SU","GIU","SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Show Email"
- c) Premere "OK" per confermare. Mostra le e-mail presenti in fondo allo schermo (Max: 2)
- d) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.4.5 Impostazioni SIM

E' possibile controllare la camera da remoto utilizzando semplici comandi SMS



- Camera su GSM
- Premere "SU","GIU","SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "SIM Settings"
- Premere "OK" per confermare, apparirà una nota: "Allow short message to remote setting the camera?" (Consentire SMS per controllare da remoto la camera ?)
- Premere "SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "ON" o "OFF"
- Premere "OK" per confermare
- Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

6.4.6 Impostare Scarica TL

Viene mostrato come scaricare il software () per la programmazione delle funzioni MMS.




- Camera su GSM
- Premere "SU","GIU","SINISTRA" e "DESTRA" per selezionare "Download TL"
- Premere "OK" per confermare, apparirà una nota "Downlaod 2G setting tool, Wait..." (Scarica tool di configurazione 2G, attendere...)
Quando la nota scompare il tool sarà salvato sulla SD

- d) Premere "SETUP" per uscire, o "SU", "GIU'", "SINISTRA" e "DESTRA" per continuare alla prossima scelta di menu.

7 Utilizzo della Camera

7.1 Montaggio della Camera

Si raccomanda di montare la camera a 1.2 / 1.5 metri da terra puntandola leggermente verso il basso. Evitare di installarla verso est o ovest, dato che il sorgere e tramontare del sole può causare falsi scatti e immagini sovraesposte. Tenere pulita la lente e il sensore PIR della camera per evitare arresti nel funzionamento.

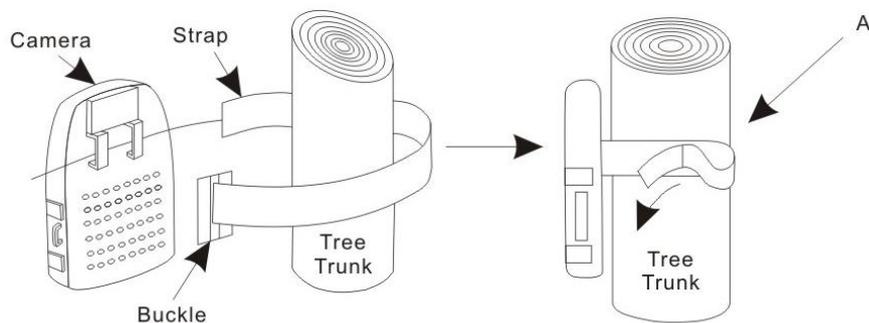

- Inserire la cinghia nei suoi alloggiamenti sul retro.
- Avvolgerla attorno alla superficie su cui va fissata. Fissare la cinghia e tirare la fibbia per bloccare la camera.

▲ Per ottenere una buona resistenza alle condizioni meteo, la camera deve stare ben chiusa..

7.2 Accendere la Camera


Posizionare l'interruttore di accensione "POWER" su "ON", per accendere la camera. Se non si fa nulla con essa entro 1 minuto, la camera va in standby. Quando il sensore PIR si attiva, inizia a fare foto appena il tempo di ritardo impostato termina.

7.3 Provare l'Area di Copertura della Camera

Una caratteristica della camera esplorativa digitale HunterEye ST000 & ST000N è quella di poter provare la sua area di copertura.

- Dopo aver installato la camera, aprire il coperchio frontale e mettere l'interruttore di accensione "Power" su "ON" e mettere la camera in modalità "SETUP" (Impostazioni) (Vedi sezione 6.1).
- Un led rosso sul davanti lampeggia quando si entra nel suo campo visivo.
- Aggiustare la posizione della camera a seconda delle necessità e ripetere la prova fino a quando


si raggiunge l'angolo di copertura desiderato.

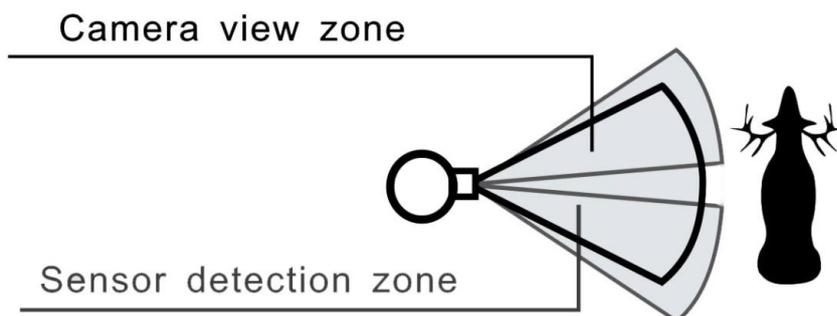

- ▲ La camera deve essere accesa con l'interruttore su "On" e va premuto il pulsante "SETUP" di nuovo dopo che l'impostazione è andata a buon fine, altrimenti la camera non farà foto o video.

7.4 Proteggere la Camera

La camera esplorativa digitale HunterEye ST041 & ST041N ha un foro di fissaggio che consente di mettere un lucchetto (Opzionale, non in dotazione). Si può anche usare un cavo di sicurezza per fissarla ad un albero o un palo (Cavo non compreso). C'è anche un foro per una catena.

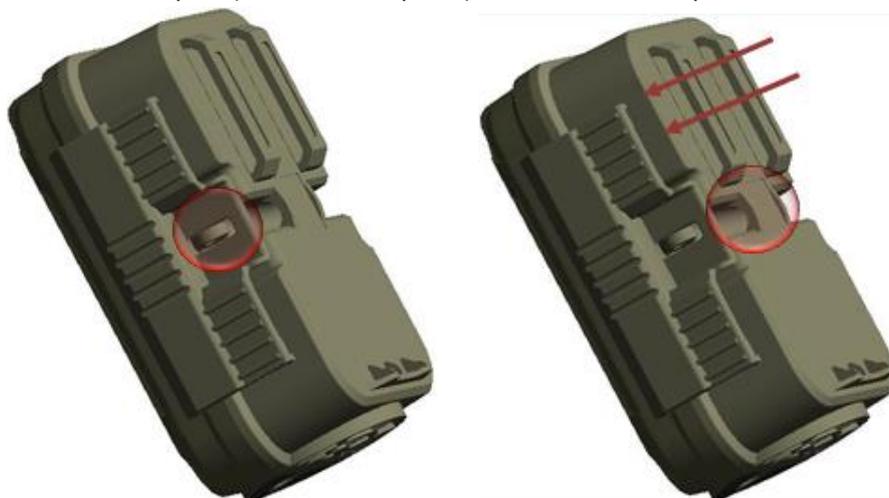

7.5 Lettura Stato Batterie

- Se il voltaggio è maggiore di 4.1v, la camera lavora normalmente sia di giorno che di notte.
- Se il voltaggio è maggiore di 3.8v ma minore di 4.1v, la spia della batteria lampeggia 2 volte di notte e va in standby. La camera lavorerà di giorno, ma non di notte, perché la corrente non riesce ad azionare il flash IR.
- Se il voltaggio è minore di 3.8v, la spia della batteria lampeggia 10 volte e la camera si spegne. E' il momento di sostituire le batterie.



8 Visionare le Foto e i Filmati al Computer

Collegare la Camera direttamente al PC

1. Posizionare l'interruttore "Power" su "On"
2. Selezionare "SETTING" (Vedi Sezione 6.1)
3. Collegare la camera al PC con il cavo USB. Il PC riconosce la camera come un'unità di memoria.
4. A questo punto, l'utente può copiare, spostare o cancellare le foto e i video che sono sulla SD.

Leggere le Foto con un lettore di schede SD

1. Estrarre la SD dalla camera con delicatezza.
2. Inserire la SD nel lettore di schede SD (acquistabile in un negozio di elettronica).
3. Leggere le foto e I video.

9. Glossario

10. **PIR:** Sensore Infrarosso Passivo. Capta il movimento come un rilevatore di movimento pensato per la sicurezza. Richiede sorgenti di calore che muovendosi vengono rilevate dal sensore, come animali vivi.
11. **Time-Lapse:** Vengono riprese foto ad un certo intervallo di tempo predeterminato. Questo agevola coloro che vogliono controllare liberamente l'ambiente circostante.
12. **Ritardo Camera:** Tempo che trascorre fra le foto quando gli eventi hanno dato esito positivo e vengono registrati. Viene impostato in base all'attività animale presente in quell'area.
13. **Risoluzione:** E' la risoluzione selezionate. MP = Mega Pixels = 1 milione di pixel
HI (2560 x 1920): foto da 5.0M pixel. (Foto di alta qualità, file generato è di grandi dimensioni)
LO (2048 x 1536): foto 3.1M pixel. (Foto di media qualità, file generato è di medie dimensioni))
Risoluzione Video (640 x 480@30fps): Questa è la risoluzione durante I filmati.
14. **FPS:** Fotogrammi al secondo. Questa è la misura della frequenza in cui la camera produce singole immagini consecutive. 30 fps vuol dire che la camera produce video a 30 fotogrammi al

secondo. Maggiore è il valore fps maggiore è la qualità del video.

15. **Stampa Fase Lunare:** L'attività degli animali si pensa sia influenzata dalla fase lunare. La camera inserisce la fase lunare su ogni foto, per fornire maggiori informazioni.
16. **Stampa Temperatura:** La camera è equipaggiata con un sensore di temperatura, e ogni foto contiene l'indicazione di essa.
17. **IR Flash:** Detto anche Matrice LED IR o Visione notturna a LED IR. Emette un fascio di luce infrarossa invisibile all'occhio umano. Particolarmente utile per foto notturne, quando un flash classico (visibile) non è desiderabile.
18. **Scheda SD** Memoria dove salvare foto e filmati. La camera può supportare SD fino a 32GB.
19. **Durata Batteria:** Durata della batteria "sul campo". Dipende dalla temperatura ambientale, dal numero di foto e dall'utilizzo del flash. In base al sistema di alimentazione avanzato dello strumento, questa camera può fare 30 foto al giorno per un anno.
20. **Multipli:** Si riferisce al numero di foto che la camera ottiene per azionamento del PIR.
 - 1P: Singola foto ottenuta per attivazione del PIR
 - 3P: Tre foto consecutive ottenute per attivazione del PIR

21. Problemi/Domande Frequenti

■ La durata della batteria è inferiore alle aspettative

- ✧ La durata della batteria dipende dalla temperatura ambientale e dal numero di foto ottenute. In genere, la camera riprende alcune migliaia di foto, prima di esaurirsi.
- ✧ Controllare se le batterie in uso sono alcaline o al lithio nuove.
- ✧ Controllare se la camera è accesa su "ON" e che non sia stata lasciata nella modalità "Setup" mentre si trova "sul campo".
- ✧ Controllare che la SD inserita nella camera sia di buona qualità e di marca affidabile.

■ La Camera smette di fare foto o non le fa

- ✧ Controllare se la SD è piena. Se è così, la camera smette di fare foto.
- ✧ Controllare che le batterie siano nuove e di tipo alcaline o al lithio AA. Vedi nota sopra a proposito di breve durata delle batterie.
- ✧ Controllare che la camera sia accesa in "ON" e non in "OFF" o in "Setup".
- ✧ Controllare che la SD inserita nella camera sia di buona qualità e di marca affidabile.
- ✧ Controllare che la SD non abbia la protezione in posizione "Lock", altrimenti la camera non può fare foto
- ✧ Se una SD è stata utilizzata in un'altra apparecchiatura, prima di essere inserita nella camera, occorre formattarla mediante la procedura "Format" che si trova nella modalità "Setup". Assicurarsi di aver copiato tutti i file che si ritengono importanti, dato che con questa operazione viene cancellato tutto il suo contenuto. In alcuni casi, altre apparecchiature possono cambiare la formattazione della SD, così sorgono problemi di funzionamento una volta installata nella camera.

■ La camera non si accende

- ✧ Controllare che siano state inserite tutte le 8 batterie.
- ✧ Controllare se le batterie sono state inserite correttamente, rispettando la loro polarità (+/-).

■ Problemi con la qualità di Foto e/o Video

✧ *Le Foto o i Video di notte sono troppo scuri*

- a. Provare a cambiare le batterie. Il flash non lavora più quando le batterie sono prossime ad esaurirsi.
- b. Il miglior risultato si ottiene quando il soggetto si trova nel campo operativo del flash, e non oltre i 15 metri dalla camera. I soggetti possono apparire più scuri a distanze maggiori.
- c. Quando la posa è impostata su "3P", o il tempo di ritardo è molto corto, alcune foto possono apparire più scure di altre, perché, avendo impostato tempi troppo brevi, il flash non riesce a ricaricarsi pienamente per scattare la foto successiva.

✧ *Foto o Video diurni appaiono troppo scuri*

- a. Controllare che la camera non sia puntata verso il Sole o altre fonti luminose, dato che ciò può provocare esposizioni non controllate e produrre foto o video scuri.

✧ *Foto o Video notturni sono troppo luminosi*

- a. Risultati ottimali si ottengono quando il soggetto si trova nel campo operativo del flash, ma non più vicino di 3 m. dalla camera. I soggetti appaiono più brillanti, quando si trovano a breve distanza.

✧ *Foto con soggetti "strisciati" o presenza di "scie"*

- a. In alcuni casi, in condizioni di scarsa luminosità e soggetti in rapido movimento, la risoluzione a 8M (Megapixel) potrebbe non lavorare bene come quella a 5M.
- b. Se ci sono molte immagini dove i soggetti in rapido movimento producono strisciate o scie, impostare una risoluzione più bassa.

✧ *Colori Rosso, Verde o Blu confusi*

- a. In certe condizioni di luce, il sensore si può confondere con il risultato che le immagini sono di bassa qualità cromatica.
- b. Se ciò accade spesso, forse il sensore ha bisogno di assistenza. Contattare il servizio clienti.

✧ *Video di breve durata—non registra tutto*

- a. Controllare che la SD non sia piena.
- b. Controllare lo stato delle batterie. Quando sono in esaurimento, la camera potrebbe decidere di salvare video più brevi per risparmiare energia.

■ Le Foto non riprendono i soggetti

- ✧ La camera non va installata con una fonte di calore nel suo raggio visivo e lungo la sua visuale.
- ✧ In alcuni casi, le camere piazzate vicino all'acqua riprendono immagini senza soggetti. Cercare di puntare la camera un po' verso il terreno.
- ✧ Evitare di installare la camera su un piccolo albero che è soggetto ad essere mosso dal vento.
- ✧ Rimuovere qualsiasi ostacolo che sta davanti alla camera.

■ **La spia del sensore PIR lampeggia/non lampeggia**

- ✧ Quando la camera è in modalità "Setup", la spia LED del PIR di fronte alla camera lampeggia quando registra un movimento. Questo succede solo quando si imposta la camera e serve per aiutare l'utente in questa operazione.
- ✧ Durante l'utilizzo, il LED non lampeggia quando la camera ottiene una foto. Questo succede perché la camera deve restare invisibile durante la sua operatività.

■ **La Camera non registra le impostazioni**

- ✧ Controllare se sono state salvate tutte le impostazioni passo dopo passo nella modalità "Setup", premendo "OK" dopo ogni cambiamento. Se non si salvano le variazioni di impostazione, la camera continuerà a lavorare con i vecchi parametri.

■ **Longitudine e latitudine non sono impresse sulle foto**

- ✧ Controllare se la trail camera è connessa e se sta lavorando con l'adattatore trasmittente. La Longitudine e la Latitudine vengono stampati solo se la camera è collegata all'adattatore trasmittente.

Fotrappolaggio S.r.l. si riserva di modificare i contenuti del presente documento parzialmente o interamente senza alcun preavviso.

Revisione del manuale 2.1 del 02/09/2015.

I sistemi di foto-videotrappolaggio sono utilizzabili per gli usi consentiti per legge. Qualsiasi altro uso non consentito è da considerarsi illegittimo.

APPENDICE:


CONFIGURAZIONE PER INVIO FOTO SU RETE GSM/GPRS

Installazione del software “GSM.txt” sul Computer

Aprire “ 2G TOOL.exe” sul computer e generare “GSM.txt”.

Impostazione Limiti di Trasmissione

Nella prima schermata “General Settings” (Impostazioni Generali)

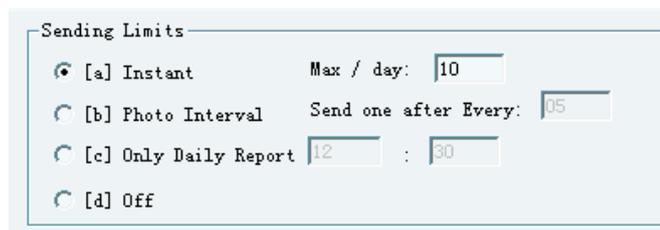

- Instant (Instantanee) : La camera invia le immagini subito dopo che le ha fatte.
Max (quantità immagini limitata): Intervallo immagini (01--99); Pre-impostato (10 immagini); per spedire ogni immagine ogni volta che viene fatta, impostato a “00”.
- Photo Interval (intervallo di foto): Intervallo di foto, invia una foto ogni (01-09); default 05 (invia una foto ogni 5 immagini); per spedire ogni immagine che viene ripresa, impostare a “00”.
- Only Daily Report (Rapporto Giornaliero):
Ogni giorno a un’ora stabilita, invia un rapporto al cellulare, che comprende il numero di foto eseguite, lo stato della batteria, informazioni sulle schede SD e SIM e altri dati utili.
- OFF: Disattiva la funzione MMS

Impostazione Invia a



- MMS Phone (MMS Cellulare)
L’utente può inviare foto a un massimo di 3 numeri.
- MMS Email

L'utente può inviare foto a un Massimo di 2 email.

g. MMS Both (MMS Entrambi)

L'utente può inviare foto sia via MMS al cellulare che alle email entro i limiti sopra descritti.

h. GPRS Email

Le foto possono essere inviate da una email a una o più email via GPRS

Recipients

Phone1	111 ...
Phone2	222 ...
Phone3	333 ...
Email1	111@ ...
Email2	222@ ...
Email3	

6.2.2.1 Impostazione invia a E-mail

Vanno impostati i parametri SMTP cliccando "Email Set"

Send To

- [e] MMS. Phone
- [f] MMS. Email
- [g] MMS. Both
- [h] GPRS. Email

Email Set

Inserire le informazioni di invio email.

NB: è possibile utilizzare la propria e-mail (inserendo i dati corrispondenti) o mantenere i dati memorizzati nella finestra. Nel secondo caso le e-mail che riceveremo avranno come mittente CAM_TEST.


General Settings | Operator and Email | Help

Sending E-mail Account

Email	cam_test@163.com		
Account	cam_test		
Password	*****		
SMTP Server	smtp.163.com	Port	25

Impostazione piano “GSM”, “MMS” e “GPRS”

La fabbrica ha già impostato i parametri di alcuni provider. L'utente deve solo selezionarne uno, a seconda di quello che utilizza normalmente. In seguito la camera invierà foto al cellulare o via email, in base alle impostazioni scelte.

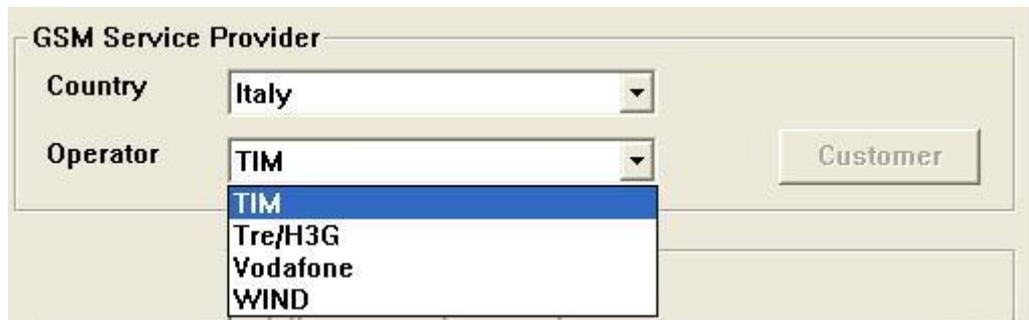

GSM Service Provider


Country: Italy

Operator: TIM

Customer

TIM
Tre/H3G
Vodafone
WIND

Se nella lista non è indicato il proprio provider internet, l'utente deve inserire manualmente i parametri, come: URL, Gateway, APN, Porte e altri dettagli selezionando **CUSTOMER**

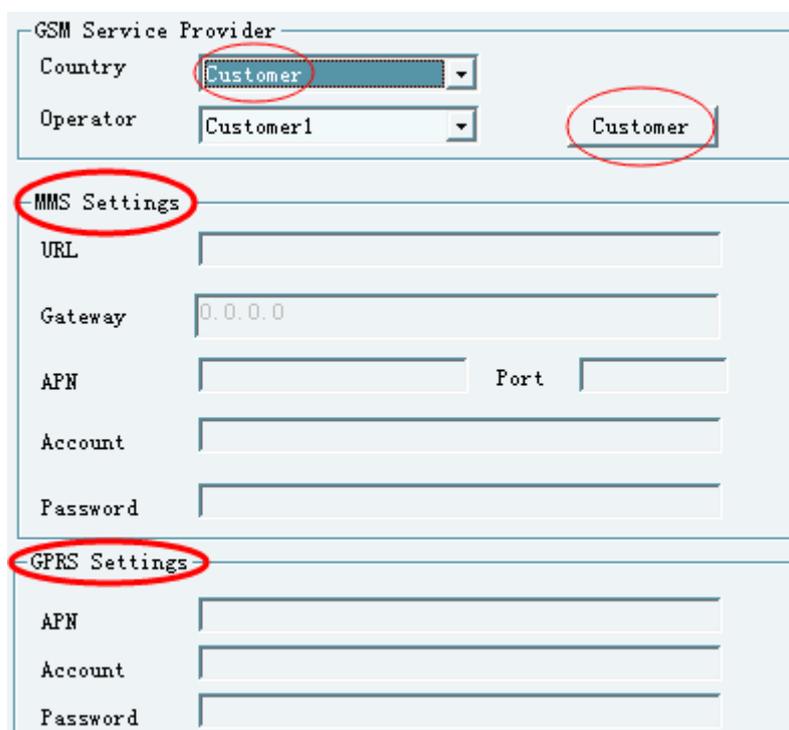

GSM Service Provider

Country: Customer

Operator: Customer1

Customer

MMS Settings

URL: _____

Gateway: 0.0.0.0

APN: _____ Port: _____

Account: _____

Password: _____

GPRS Settings

APN: _____

Account: _____

Password: _____

- ▲ Se ci sono dubbi durante l'impostazione GSM, si può ricorrere alla sezione “Help”, dove si trovano ulteriori spiegazioni.

General Settings | Operator and Email | Help

Impostazione Camera da remote via Message

NB: questa fototrappola non consente attraverso la funzione SMS CONTROL la richiesta di foto in tempo reale e la modifica dei destinatari dei dati. È possibile comunque cambiare la frequenza e la modalità di invio attraverso i comandi riportati di seguito.

Cliccando su “Enable Phone” (Abilita Telefono), l’utente può impostare la camera da remoto, utilizzando alcuni semplici comandi SMS.



Se si vuole impostare la camera da remoto con questi comandi SMS, si deve selezionare “√”. Questa è la lista dei comandi:

Funzione	Letters & Numbers Input, Such as:	Notes
Impostazione limiti di invio	a	Istante, invia ogni immagine ogni volta che viene eseguita
	a,10	Istante, invia 10 immagini quando eseguite
	b	Frequenza, invia immagini ad un certo istante
	b,10	Frequenza, imposta un intervallo di 10 immagini
	c,12,30	Rapporto giornaliero, invia alle 12:30
	d	Spento
Invia a	e	MMS.cellulare
	f	MMS.Email
	g	MMS.entrambi
	h	GPRS.mail

Note: Se non si seleziona “√”, le impostazioni da remoto non funzionano.

▲ I comandi sono validi se si usano lettere minuscole, virgole “,” e numeri. Spazi e altri caratteri non sono validi. I numeri devono essere sempre doppi, per es. “01,02, ... 09”.

Salvataggio “GSM.txt” sulla SD

Impostare la cartella dove va salvato “GSM.txt”, (Default: D:\).



- L’utente può salvare questo file dove meglio crede sul computer.
 - L’utente può salvare il file direttamente sulla SD.
- ▲ Dopo aver terminato tutti i passaggi relativi all’impostazione GSM, cliccare “ok” nell’angolo in basso a sinistra, per aprire una finestra che mostra tutte le impostazioni. Premere “Save” si conferma tutto, o premere “Back” se qualcosa va corretto.

- a. Il file “ GSM.txt” verrà creato e salvato nella cartella scelta prima.
- b. Copiare o salvare “ GSM.txt” nella cartella principale della SD.
- c. Inserire la SD nella trail camera. Collegare la trail camera all’Adattatore (V.Sezione 5 e 6).

Quando la trail camera è in azione, l’Adattatore invierà foto automaticamente in base alle impostazioni. (Per sapere come impostare la trail camera, fare riferimento al suo manuale utente).